### 故障かな?と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」274~293ページの「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。

### 

http://www.sharp.co.jp/support/<br/>
※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

| ださい。                                   | ※詳細は、耿扱説明書の裏表紙をご覧くたさい。  |                    |  |
|--|---|--------------------|--|
| こんなときは?                                | ⇒ここをお確かめください  | 取扱説明書のページ          |  |
| 電源が入らない                                | <ul><li>電源コードが外れていませんか。</li><li>コンセントを確かめてください。</li></ul>   | 244                |  |
|  | <ul><li>POWER (電源) ランプは点灯していますか。</li><li>消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。</li></ul>  | 25                 |  |
| テレビの映りが悪い                              | <ul><li>アンテナケーブルが切れていませんか。</li><li>古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。</li></ul>  | -                  |  |
|  | <ul><li>デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。<br/>受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。</li><li>地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。</li></ul>                                | 253                |  |
| テレビが映らない<br>(映らなくなった)                  | ・アンテナケーブルが外れていませんか。<br>・VHF・UHF と BS・110度 CS を逆につないでいませんか。  | 230~233            |  |
|  | • POWER (電源) ランプは緑色に点灯していますか。<br>赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。<br>消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。  | 25                 |  |
|  | <ul><li>外部入力に切り換えられていませんか。</li><li>入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。</li></ul>  | 114                |  |
|  | <ul><li>アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。</li><li>放送切換ボタンで放送を選んでください。</li><li>なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。</li></ul>  | 31·252·<br>270~273 |  |
|  | 地上アナログ放送*       ・ VHF・UHF アンテナが必要です。         地上デジタル放送*       ・ UHF アンテナが必要です。         BS デジタル放送*/       ・ BS・110度 CS 共用アンテナが必要です。         110度 CS デジタル放送* |                    |  |
| <br>デジタル放送が                            | <ul><li>* 市販のアンテナケーブルが必要です。</li><li>・ B-CAS カードは正しく挿入されていますか。</li></ul>   | 228                |  |
| 映らない                                   | BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。   | 252                |  |
| スカパー / e2 や<br>WOWOW などの<br>有料放送が見られない | • 有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。(本機には、電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申  | 229                |  |
| ビデオ機器の、<br>映像も音声も出ない                   | ・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。<br>入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換え<br>てください。   | 114                |  |
|  | ・ 入力 4 /音声出力端子をお使いになる場合は、「入力 / 音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。  | 118                |  |
|  | ・機器は再生状態になっていますか。   | _                  |  |
| ビデオ機器の音声が出ない                           | <ul><li>・ 音声ケーブルが外れていませんか。</li><li>D 映像端子をつないだだけでは、音声は出ません。</li><li>音声ケーブルをつないでください。</li></ul>  | 234~235•<br>237    |  |
| レコーダーの接続<br>方法がわからない                   | ・アンテナのつなぎかたは、本書の2~3ページをご覧ください。  | -                  |  |

### **SHARP**

液晶カラーテレビ


LC-26V5

この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-26V5 を例にとって説明しています。 LC-20V5 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

# スタンドを 取り付ける

- ・本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを 取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」225 ページをご覧ください。
- ・ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品)を使って確実に締め付けて固定してください。 固定したら、ネジが確実に締まっていて、ぐら つきや緩みがないことをご確認ください。

付属のスタンド金具取付ネジ(3本)で、 スタンド金具とスタンドを固定する

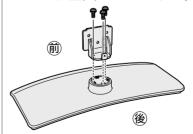

本機のディスプレイ部を寝かせる


- ・テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。
- ケーブルバンドから電源コードを外します。

最初にお読みください


# かんたん!! ガイド

| もくじ   | ページ   |
|---|-------|
| スタンドを取り付ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 1     |
| テレビと録画機器にアンテナをつなぐ・・・  | 2     |
| 録画した映像を見るために、<br>録画機器をつなぐ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | З     |
| B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・                                      | 4     |
| 電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 4     |
| かんたん初期設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・               | ····5 |
| テレビを見る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | ····7 |
| 故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                | 8     |

| スタンドを本機に取り付ける



付属のスタンド取付ネジ(3本)で、 本機とスタンドを固定する



付属のスタンドカバー取付ネジ(1本) で、スタンドカバーを取り付ける



8

1

### テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。

BS/110度CS デジタル


VHF/UHF用

アンテナケーブル(市販品)

アンテナ入力 👩 🛮 アンテナ入力 👩

アンテナ出力 🧥 🛚 アンテナ出力 🦳

- ・地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS·CS アンテナの向きは、衛星の方向(南西:東経 110°) に合わせます。受信強度が60以上になるように、向きを 調整してください。(別冊の「取扱説明書 | 249 ページ)

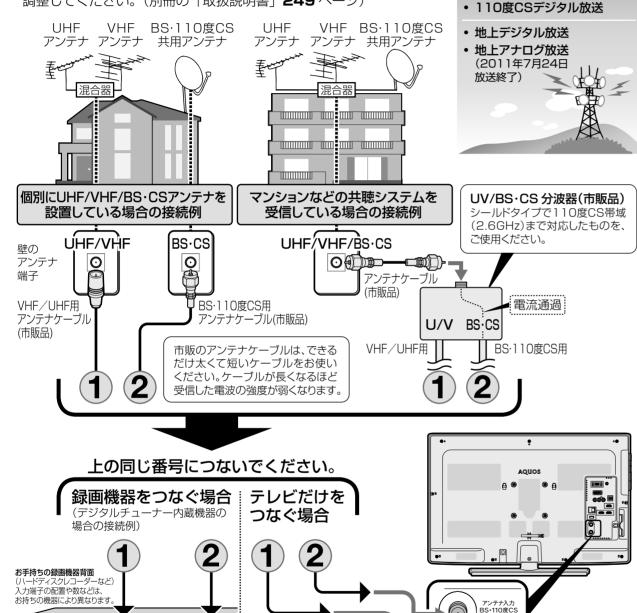

BS·110度CS用

アンテナケーブル(市販品)

2

### 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- ・ 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合 があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

### HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

#### 録画·再生機器

PAR

アンテナ入力

デジタル端子

アンテナ入力


地上デジタル

地上アナログ

(VHF · UHF)

BS · 110 度 CS

• BSデジタル放送

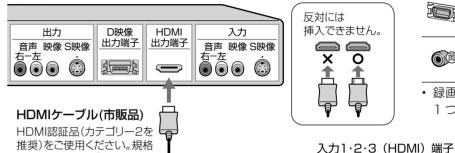

нати

D 映像端子

HDMI 端子

本機の入力端子と画質について

多くの録画機器との接続を可

能にしながらより高画質の映

像に対応するため、3種類の

映像端子を備えています。

映像端子 標準画質

・録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。

#### ファミリンク機能について


外のHDMIケーブルを使用す

ると、正常に働きません。

AQUOS レコーダーを接続している場合は「ファミ リンク設定しをするとファミリンク機能を使えます。 (「取扱説明書 | 99ページ)

### D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

#### 録画·再生機器

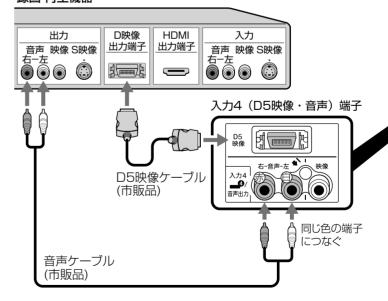

#### 本機の入力 1~4端子について

- 入力1~4は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。 録画機器にHDMI端子もD映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。
- 入力5は、パソコンをつなぐ端子です。

### 入力 4(D5 映像・映像・音声)/ 音声出力について

- 入力4端子は、丁場出荷時は入 力端子として働きます。
- D5 映像、映像端子は入力のみの
- ・音声端子は入力と出力を切り換 えられる端子です。「入力/音声 出力設定 | で切り換えます。詳 しくは別冊「取扱説明書 | 118 ページをご覧ください。

3

### B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 解除する鍵のような役割をします。B-CAS カー ドが挿入されていない場合、デジタル放送を視 聴できません。
- ・本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

### B-CASパンフレットの内容をよく読み、 B-CASカードを取り出す

• B-CAS カードは、本体を覆っているシートに貼ら れた B-CAS パンフレットの台紙に付いています。


### B-CASカードを本機に入れる

- B-CAS カードの向きを、右の図と 同じ向きにして挿入してください。
- ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる場合は、ブ ロードバンドルーターと LAN 端子を市 販の LAN ケーブルで接続してください。





B-CASパンフレットの台紙 (2011年1月現在)

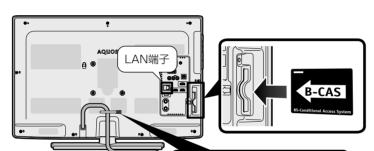

### 電源を入れる

・背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントに つないだら、本体の電源を入れます。

### 電源コードをつなぐ

- 電源コードはイラストと異なる場合が ありますが、支障はありません。
- ・本機は主電源コンセントの近くに設置し、 電源プラグへ容易に手が届くようにしてく ださい。

### 本体の電源スイッチを押して、 雷源を入れる

お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。

### 接続確認 郵便番号設定 チャンネル設定

BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認


アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。


AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

# 電源コンセント

家庭用


4



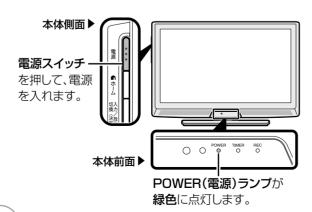

### かんたん初期設定をする

• 「かんたん初期設定」は、付属のリモコンで行い

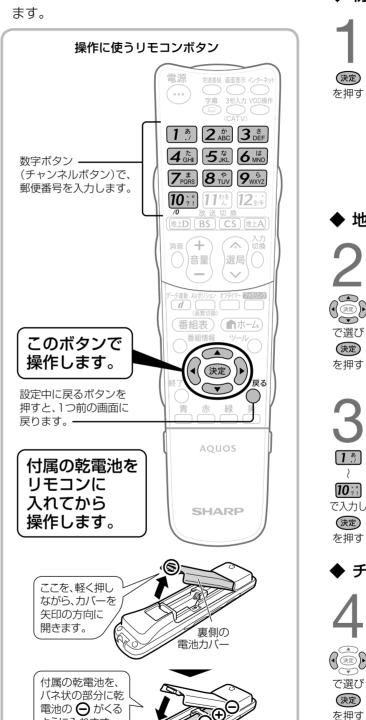

### ◆ 初期設定を始める

# メッセージを確認して決定する

郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 IPTV設定 お好み画質設定

アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。

**'** 

#### 途中で設定を中止するときは

電源をお切りください。再度電源を入れる と「かんたん初期設定 | 画面が表示されます。

### ◆ 地域を設定する

完了確認

### ①お住まいの地域を選ぶ



郵便番号設定 チャンネル設定 BS/CSアンテナ設定 お好み画質設定

お住まいの地域を設定してください。 甲信越/北陸

②お住まいの都道府県または 地域を選ぶ

### 郵便番号を入力する

地域設定



10 ; ;

郵便番号設定 チャンネル設定 お住まいの郵便番号を入力してください。 BS/CSアンテナ設定 1 6 2 - 8 4 0 8 IPTV設定 お好み画質設定 完了確認

決定 を押す

「O」を入力するときは10分を押します。

### チャンネルを設定する

# 「する」を選ぶ



地 トデジタル放送と地 トアナログ放送の チャンネル設定をしますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待 ちください。

• 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ 放送のチャンネルが登録されます。

裏面の手順5の画面が表示されたらチャ ンネル設定は完了です。

5 裏面へ続くア

リモコン番号が

「**1** |になっている

ことをご確認ください。

ように入れます。

カバーを

閉めます。

### かんたん初期設定をする(つづき)

### ◆ BS·CSアンテナを設定する

### 「する」を選ぶ

BS·CS アンテナを接続しない場合は「し ない | を選び、手順フに進みます。


BS/CSのアンテナを設定しますか? 設定しない場合は、「しない」を選択してください。 计域设定 郵便番号設定 で選び チャンネル設定 決定) BS/CSアンテナ設定 する しない

表示が変わるまでしばらくお待ちください。

# 決定 を押す

を押す

### 受信状態を確認して決定する



・「受信状態:良好です。【A】」と表示されな いときは下記の対処が必要です。

#### 受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して、受信 強度の数字を60以上にします。
- 【C】 アンテナ受信強度が強すぎる、また は、不足しています。専門業者に相 談のうえ、ブースターや減衰器をご 使用ください。
- 【D】 アンテナの接続状態を確認してくだ さい。
  - 正しく接続されていますか。
- ・地上デジタルとBS / CS のア (E) ンテナを間違えてつないでいま せんか。

### ◆ その他の機能を設定する

### IPTV(ひかりTV)を見る場合は、 「する |を選ぶ




決定)

を押す

#### IPTV (ひかり TV) を見るには

IPTV サービスの契約、光回線の契約、ブ ロードバンド環境が必要です。本機をブ ロードバンド環境につないでおいてくださ L)



### 「次へ」で決定する 基結構物









### 画質を設定する場合は、 「する」を選ぶ

- ・ AV ポジション (⇒別冊の「取扱説明書 | 70ページ) がぴったりセレクトに設定さ れます。
- 「お好み画質設定 | は AV ポジションが 「ぴったりセレクト」のときに有効となる 設定です。

で選び

決定

を押す

6

### 設定された内容を確認し、 間違いがなければ「完了」を選ぶ

これで設定は完了です。

### テレビを見る



### 選局の基本操作

テレビの電源を 入れる

### 電源 (\*\*\*) を押す

地上D

(BS)

(CS)

地上A

 $\sigma$ 

いずれか

を押す



POWER(電源)ランプ

#### 雷源のオン

• POWER (電源) ランプ が緑色点灯

#### 電源のオフ(待機状態)

• POWFR (雷源) ランプ が赤色点灯

### 放送の種類を選ぶ

• 見たい放送の種類を 選びます。

地上D 地トデジタル放送

BS BSデジタル放送

**CS** 110度CSデジタル放送

<u>地上A</u> 地上アナログ放送 (2011年7月24日までの放送)

1 b

12<sup>:</sup>

または

### チャンネルを選ぶ

- 数字ボタン(チャンネル ボタン) または選局ボタ ンを押します。
- 押すごとに、見ている放 送のチャンネルが切り換 わります。



を押す

十 音量

わ

 $\bigcirc$ 

を押す

### 音量を調整する

- 音量ボタンや消音ボタン で調整します。(入力ご とに別々の音量に設定で きます。)
- 音量ボタンは、「+ | で 音が大きく、「一」で音 が小さくなります。
- 消音ボタンを押すと、一 時的に音を消せます。



画面下部に音量レベルが 表示されます。

### 番組表の使いかた

- ・ **MLD(BS)(CS)**を押して、見たい放送の種類を選びます。
- (番組表)を押すと、番組表が表示されます。

#### 番組表の画面例



### (三)で番組を選び、 寒を押す

放送中の番組を選ぶと ⇒放送中の番組が映ります。 放送前の番組を選ぶと ⇒予約になります。

### 本機の入力の切り換えかた

- を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- ・入力切換メニュー表示中に繰り返し押して、接続し た機器の入力名を選びます。

### 連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、 f-gを押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

#### 番組表を消すときは

番組表または終了ボタンを押します。

TINS-F079WJZZ